

Mobiltelefon brukerveiledning

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til <http://www.samsung.no>.
Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare og mobiloperatør.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-28612A
Norwegian. 11/2010. Rev. 1.1



Sikkerhetsadvarsler

Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og dyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Installer mobiltelefoner og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Unngå å utsette batteriene for svært lave eller svært høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og varigheten til batteriene.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med metallgjenstander. Dette kan skape forbindelse mellom pluss- og minuspolene og føre til midlertidig eller varig skade på batteriene.
- Bruk aldri en skadd lader eller et skadd batteri.

Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen, da dette kan gi elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke håndter telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete, skitne steder for å unngå skade på bevegelige deler.
- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.
- Hvis telefonen har kamerablits eller lys, må du ikke bruke den nær øynene til barn og dyr.
- Telefonen kan ta skade hvis den eksponeres for magnetiske felt. Ikke bruk bæresekker eller tilbehør med magnetiske lukkemekanismer eller la telefonen komme i kontakt med magnetiske felt over lengre tid.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes skille fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batteriene og telefonen må aldri brennes eller kastes på et bål. Følg alle lokale forskrifter når du kaster brukte batterier eller telefonen.
- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overopphetes.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå interferens med pacemakere

La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakere eller den medisinske enheten for å få veiledning.

Unngå interferens med andre elektroniske enheter


Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.

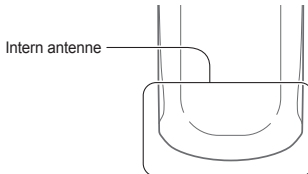

La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondelene eller telefontilbehøret.

Reduser risikoen for skader etter gjentatt bevegelser

Mens du bruker telefonen, holder du den med et avslappet grep, trykker lett på tastene og bruker spesialfunksjoner som reduserer antall taster du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende modus). Sørg for å ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

CE 0168

Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

Håndter SIM-kort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.

Informasjon om SAR-sertifisering (Specific Absorption Rate)

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,571 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samnings nettsted for mobiltelefoner.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes skille fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefoner: GT-E1170

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Vi erklærer herved at (alle vesentlige radiosteserier er blitt utført og at) ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg (IV) i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05


(sted og dato for utstedelse)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samnings servicesenter. For Samnings servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Telefonens inndeling

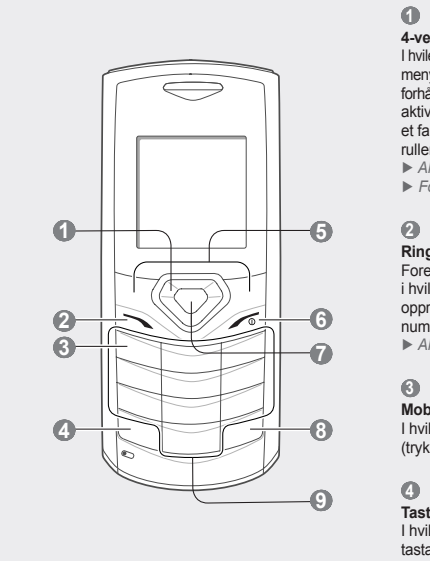

1
4-veis navigasjonstast
I hvilemodus, tilgang til brukerdefinerte menyer (avhengig av tjenesteoperatør, forhåndsdefinerte menyer kan variere), aktiver lommelykt (opp) og foreta et falskt anrop (ned); i menymodus ruller du gjennom menyvalg
► *Aktiver lommelykten*
► *Foreta falske anrop*

2
Ringetast
Foreta eller besvare et anrop; i hvilemodus, hent frem nylig oppringte, tapte eller besvarte numre; send en SOS-melding
► *Aktiver og send en SOS-melding*

3
Mobilsvar
I hvilemodus: tilgang til mobilsva (trykk og hold)

4
Tastelås
I hvilemodus, lås eller lås opp tastaturet (trykk og hold)

5
Skjerm
Utfør handlinger som angis nederst på skjermen

6
Av/på/Avslutt meny-tast
Slå telefonen av og på (trykk og hold), avslutt en samtale.
I menymodus: annuller inntastede data og sett telefonen tilbake i hvilemodus

7
Bekreft-tast
I hvilemodus, åpne menymodus; i menymodus, velg fremhevet menyalternativ eller bekreft inntasting

8
Stille profil-tast
I hvilemodus: aktiver eller deaktivert Stille-profilen (trykk og hold)


9
Alfanumeriske taster

Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:


Ikon	Beskrivelse
	Signalstyrke
	Samtale pågår
	Viderekobling er aktivert
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Roaming (utenfor normalt dekningsområde)
	Alarm aktivert
	Ny tekstmelding
	Normal profil er aktivert
	Stille-profil er aktivert
	Batteristrømnivå

Installer SIM-kortet og batteriet

1. Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.

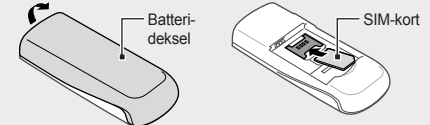

2. Sett inn batteriet og sett på batteridekselet.

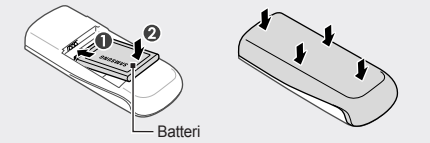

Lade opp batteriet

1. Plugg inn den medfølgende reiseladeren.
2. Når ladingen er ferdig, kobler du fra reiseladeren.



Ikke fjern batteriet fra telefonen før du har plagget ut reiseadapteren. Ellers kan telefonen bli skadet.

Instruksjonsikoner

	Merk: merknader, brukstips eller tilleggsinformasjon
	Fulgt av: rekkefølgen av valg eller menyer du må velge for å utføre et trinn, for eksempel: i menymodus velger du Meldinger → Opprett ny melding (representerer Meldinger , fulgt av Opprett ny melding)
	Hakeparentes: telefonstaster, for eksempel: [] (representerer av/på-knappen/Avslutt meny)
	Vinkelparenteser: funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hvert skjermbilde, for eksempel: <OK> (representerer displaytasten OK)

Slå telefonen av og på

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk på og hold [].
2. Tast inn PIN-koden og trykk på **<OK>** (hvis nødvendig).

Hvis du fjerner batteriet, vil klokkeslettet og datoen tilbakestilles.

Hvis du vil slå av telefonen, gjentar du trinn 1 ovenfor.

Tilgang til menyer

Slik får du tilgang til telefonens menyer:

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** for å gå inn i menymodus.

Du må kanskje trykke på Bekreft-tasten for å få tilgang til menymodus, avhengig av regionen eller tjenesteoperatøren.

2. Bruk navigeringstasten til å rulle til en meny eller et valg.

3. Trykk på **<Velg>**, **<OK>** eller Bekreft-tasten for å bekrefte det fremhevede valget.
4. Trykk på **<Tilbake>** for å flytte ett nivå; trykk på [] for å gå tilbake til hvilemodus.

• Når du får tilgang til en meny som krever PIN2, må du angi PIN2-koden som følger med SIM-kortet. Kontakt tjenesteoperatøren hvis du vil ha flere detaljer.
• Samsung er ikke ansvarlig for noe tap av passord eller privat informasjon eller andre skader forårsaket av ulovlig programvare.

Foreta et anrop

1. Tast inn telefonnummeret i hvilemodus.
2. Trykk på [] for å ringe nummeret.
3. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [].

Volumet gjennom monohodetelefonene er veldig lavt eller praktisk talt uhebart. Bruk bare stereohodetelefoner.

Besvare et anrop

1. Når et anrop kommer inn, trykker du på [].
2. Hvis du vil avslutte samtalen, trykk på [].

Justere volumet

Slik justerer du volumet til ringetonen

1. Velg **Innstillinger**→ **Profil** i menymodus.
2. Rull til profilen du bruker.

Hvis du bruker stille eller offlineprofil, har du ikke lov til å justere volumet på ringetonen.

3. Trykk på **<Valg>** → **Endre**.
4. Velg **Volum** → **Anropsvarsel**.
5. Rull til venstre eller høyre for å justere volumnivået.
6. Trykk på **<Lagre>**.

Slik justerer du talevolumet under en samtale

Under en pågående samtale trykker du navigeringstasten opp eller ned for å justere volumet.

I støyende omgivelser kan du ha problemer med å høre anrop mens du bruker høyttalerfunksjonen. Bruk normal telefonmodus hvis du vil ha bedre lydtytelse.

Bytte ringetone

1. Velg **Innstillinger**→ **Profil** i menymodus.
2. Rull til profilen du bruker.

Hvis du bruker den stille eller offlineprofil, får du ikke lov til å endre ringetonen.

3. Trykk på **<Valg>** → **Endre**.
4. Velg **Ringetone for samtale**.
5. Velg en ringetone.
- Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

Ring et nylig oppringt nummer

1. Trykk på [] i hvilemodus.
2. Rull til venstre eller høyre til en samtaletype.
3. Rull opp eller ned for å velge et nummer eller navn.
4. Trykk på Bekreft-tasten for å vise detaljer om samtalen eller på [] for å ringe nummeret.

Aktiver og send en SOS-melding

I en nødsituasjon kan du sende SOS-meldinger for å varsle familie eller venner.

Slik aktiverer du SOS-meldingen

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Rull til venstre eller høyre til **På**.
3. Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
4. Trykk på Bekreft-tasten for å åpne kontaktlisten.
5. Velg en kontakt.
6. Velg et nummer (hvis nødvendig).
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
8. Rull ned, og angi hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas.
9. Trykk på **<Lagre>** → **<Ja>**.

Slik sender du en SOS-melding

1. Med tastelåsen aktivert trykker du på [] fire ganger for å sende en SOS-melding til forhåndsdefinerte numre. Telefonen bytter til SOS-modus og sender den forhåndsinnstilte SOS-meldingen.
2. Når du vil gå ut av SOS-modus, trykker du på [].

Stille inn og bruke alarmer

Slik stiller du inn en ny alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Velg en ledig alarmplassering.
3. Angi alarmdetaljer.
4. Trykk på **<Lagre>**, eller trykk på **<Valg>** → **Lagre**.

Foreta falske anrop

Du kan simulere en innkommende samtale når du vil unnsnippe møter eller uønskede samtaler.

Slik foretar du et falsk anrop

- I hvilemodus, trykk og hold nede navigasjonstasten.
- Når tastene er låst, trykker du navigasjonstasten ned fire ganger.

Aktiver mobilsporing

Når noen setter inn et nytt SIM-kort i telefonen, sender mobilsporingfunksjonen automatisk kontaktnummeret til angitte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

1. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Skriv inn passordet og trykk på **<OK>**.

Første gang du får tilgang til **Tyverisporing**, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

3. Rull til venstre eller høyre til **På**.
4. Bla ned, og trykk på Bekreft-tasten for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk på Bekreft-tasten for å åpne kontaktlisten.
6. Velg en kontakt.
7. Velg et nummer (hvis nødvendig).
8. Trykk på **<Valg>** → **Lagre** for å lagre mottakerne.
9. Rull nedover og angi avsenderens navn.
10. Trykk på Bekreft-tasten → **<Godta>**.

- Hvis du vil flytte markøren, trykker du på navigeringstasten.
- Du kan slette ett og ett tegn ved å trykke på **<Slett>**. Hvis du vil endre minneplassering, går du i menymodus og velger **Telefonbok** → **Administrasjon** → **Kontakt plassering**.
- Hvis du vil sette inn et mellomrom mellom tegn, trykker du på [0].
- Hvis du vil sette inn skilletegn i engelsk tastemodus, trykker du på [1].

Legge til en ny kontakt

Minneplasseringen for lagring av nye kontakter kan kanskje forhåndsinnstilles, avhengig av mobiloperatøren. Hvis du vil endre minneplassering, går du i menymodus og velger **Telefonbok** → **Administrasjon** → **Kontakt plassering**.

1. I hvilemodus: tast inn et telefonnummer og trykk på **<Valg>**.
2. Velg **Opprett kontakt** → en minneplassering (hvis nødvendig).
3. Velg eventuelt en nummertype.
4. Skriv inn kontaktinformasjon.
5. Trykk på Bekreft-tasten for å legge til kontakten i minnet.

Sende og vise meldinger

Slik sender du en tekstmelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett ny melding**.
2. Skriv inn et mottakernummer, og rull nedover.
3. Skriv inn meldingsteksten. ► *Skrive inn tekst*
4. Trykk på Bekreft-tasten for å sende meldingen.

Slik viser du tekstmeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

Skrive inn tekst

Slik endrer du tekstinntastingsmodus

- Trykk på og hold [**#**] for å bytte mellom T9- og ABC-modus. Avhengig av land kan det hende du også har tilgang til en tastemodus for ditt bestemte språk.
- Trykk på [**#**] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk på [*****] for å bytte til symbolmodus.
- Trykk på og hold [*****] for å velge en inntastingsmodus eller endre inntastingsspråk.

T9-modus

1. Trykk på passende alfanumeriske taster for å angi et helt ord.
2. Når ordet vises på riktig måte, trykker du på [0] for å sette inn et mellomrom. Hvis det riktige ordet ikke vises, trykker du navigeringstasten opp eller ned for å velge et alternativt ord.

ABC-modus

Trykk på en passende alfanumerisk tast inntil ønsket tegn vises i displayet.

Nummermodus

Trykk på en passende alfanumerisk tast for å legge inn et nummer.

Symbolmodus

Trykk på en passende alfanumerisk tast for å legge inn et symbol.

Stoppe en alarm

Når alarmen utløses:

- Trykk på **<OK>** eller Bekreft-tasten for å stoppe alarmen.
- Trykk på **<Utsett>** for å slå av alarmen i utsettingsperioden.

Deaktivere en alarm

1. Velg **Alarm** i menymodus.
2. Velg alarmen du vil deaktivere.
3. Rull til venstre eller høyre til **Av**.
4. Trykk på **<Lagre>**.

Hvis batteriet er fjernet, vil den planlagte alarmen trolig ikke utløses.

Aktiver lommelykten

Lommelyktfunksjonen hjelper deg med å se på mørke steder ved å gjøre displayet og bakgrunnslýset så lyst som mulig. Hvis du vil aktivere lommelykten, trykker du på og holder navigeringstasten opp i hvilemodus. Hvis du vil deaktivere lommelykten, trykker du på **<Tilbake>** eller [].